



daily neaty NIX内衣物洗烘一体机  
使用说明书

本说明书适用于MW1A机型

<b>安全须知</b>	温馨提示 .....	1
	警告事项 .....	1
<b>产品简介</b>	产品示意图及部件名称指示 .....	2
	配件清单 .....	2
<b>安装指引</b>	放置洗衣机 .....	3
	拆除运输螺栓 .....	3
	安装后盖 .....	4
	连接进水管 .....	4
	连接排水管 .....	5
<b>使用说明</b>	洗涤程序介绍 .....	6
	控制面板介绍 .....	6
	洗衣液自动投放系统功能介绍 .....	7
	其他功能介绍 .....	8
	App快速设置 .....	9
	洗衣提示 .....	10
	烘干提示 .....	10
<b>故障排除</b>	问题与解决方案 .....	11
	故障处理 .....	11
<b>清洁保养</b>	清洁门密封圈 .....	12
	清洁排水过滤网 .....	12
	清洁水路 .....	12
	清洁内桶 .....	12
<b>服务指南</b>	产品中有害物质的名称及含量表 .....	13
	基本参数 .....	13
	电气原理图 .....	14
	售后服务 .....	14

## 温馨提示

本说明书中包括有关安装、使用本机的重要信息，请重点关注安全须知和各注意事项内容。

对因不遵守安装说明或使用不当造成的故障和损失，本公司不承担相关责任。

## 警告事项

1. 为保证使用安全，洗衣机所使用的电源插座必须可靠接地。
2. 请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。
3. 请勿将水泼洒在洗衣机上，否则可能会导致短路或触电，如洗衣机不慎淋湿，须断开电源，通风彻底晾干后再使用。
4. 在保养、清洗、维修之前，请拔下电源插头。
5. 高温洗涤或烘干时，机身和出风口会散热发烫，请勿用其他物体覆盖机身，以防设备过热损坏，请勿用手触碰机身，以防灼伤。
6. 使用前请检查进水和排水管(标准版)/水箱和排水管是否连接完好，以防漏水。
7. 请勿让洗衣机靠近热源或明火，放置位置避免日光直射，避免气温低于0°C，并通风良好。
8. 请勿洗涤或烘干沾有挥发性化学物质的衣物。
9. 请勿让非专业人士修理或改造洗衣机。
10. 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品。儿童应当受到监督以确保其不会玩耍洗衣机。
11. 禁止将棉屑等易燃物品堆积在本机周围。
12. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
13. 请使用本产品附带的三通、转接头、软管等原厂配件，旧软管组件不能重复使用。

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存


本公司保留说明书解释权

产品外观请以实物为准





如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知

本产品只适合在中国大陆销售和使用

## 产品示意图及部件名称指示

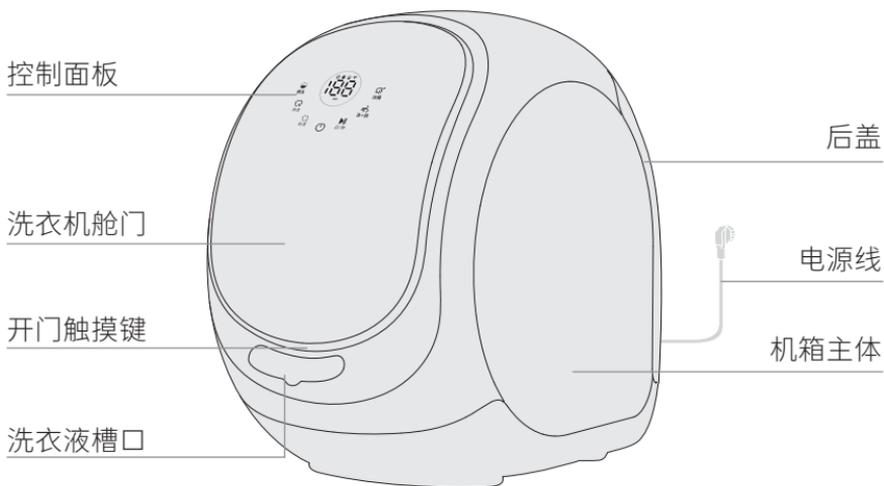

## 配件清单


		
排水三通 x1	洗衣液盒 x1	售后服务卡 x1
		
排水管 x1	排水管卡簧 x1	运输螺栓孔盖 x2
		
进水三通 x1	进水管止退片 x2	白色进水管 x1
		
6分转接头 x1	4分转接头 x1	4转6转接头 x1

## 放置洗衣机

洗衣机需放置于稳固的平面位置上；


并确保安装后，洗衣机四侧均离台面边缘10cm以上。

注意：洗衣机放置处应配有水池/地漏、水龙头和插座。

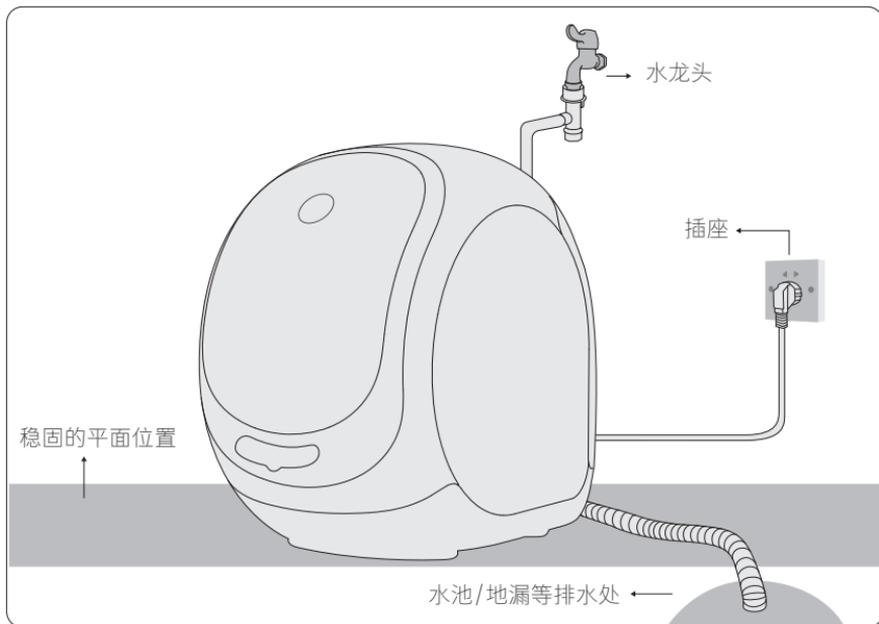

## 拆除运输螺栓

使用前，必须拆除本机背面的2个运输螺栓。

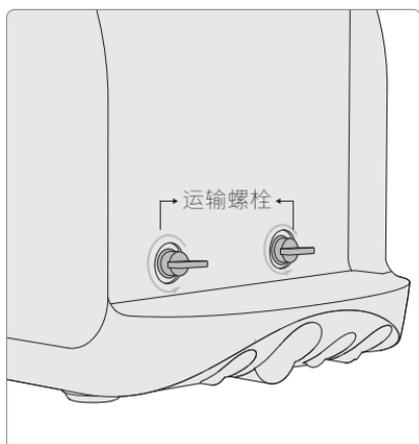


① 将2个运输螺栓逆时针旋转，并从孔位拉出。请保管好运输螺栓，以备再次搬运洗衣机时使用。


② 用附件袋中的2个运输螺栓孔盖将运输孔盖住，拧紧之后并检查排水过滤网是否是如上图 (OPEN字样正朝上) 的状态。

## 安装后盖

将后盖由上向下竖直滑入机身导轨，并安装到位。

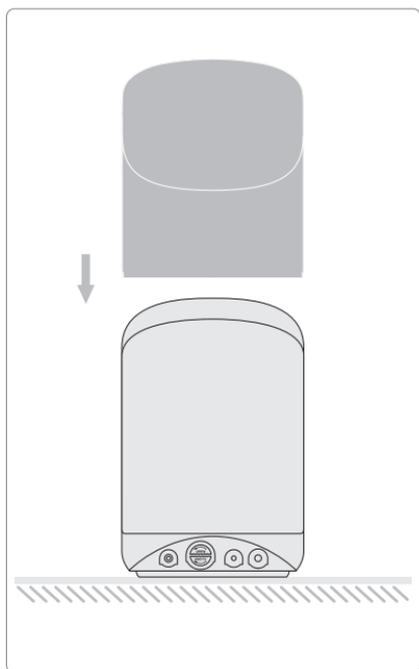



### • 单独使用一台洗衣机的接法

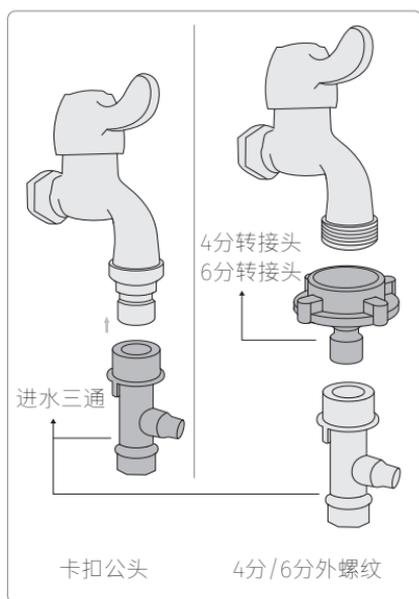


① 将进水三通安装于水龙头上。

## 连接进水管

水龙头须使用洗衣机专用水龙头。

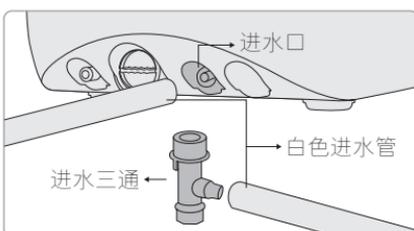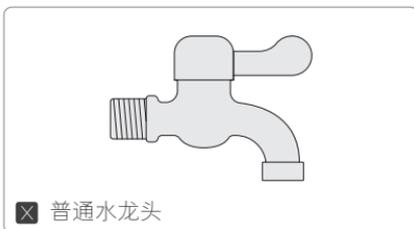


② 用白色进水管一端连接进水口，另一端与进水三通相连。

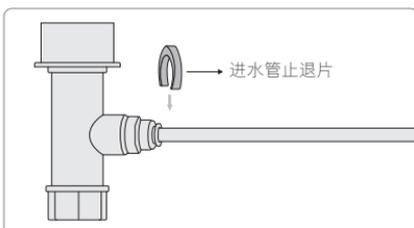

③ 将进水管止退片插到进水三通卡圈上及机器进水口。

## • 两台洗衣机共用一个水龙头的接法

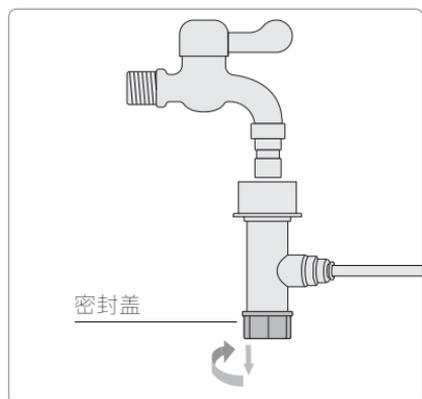

① 将密封盖从进水三通下部拧下。



② 使用4分转接头/4转6接头+6分转接头，与第二台洗衣机进水管连接。

## • 进水管连接检查


标准版请打开水龙头，检查水龙头连接处和洗衣机进水口连接处是否有漏水情况。若有漏水现象，请检查部件是否安装到位，若已安装到位，请联系客服人员协助您解决问题。

## 连接排水管


排水管固定比洗衣机高时，排水管最高处距洗衣机放置平面最大高度应小于70cm。

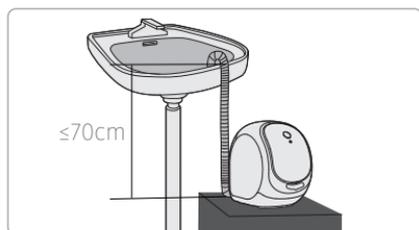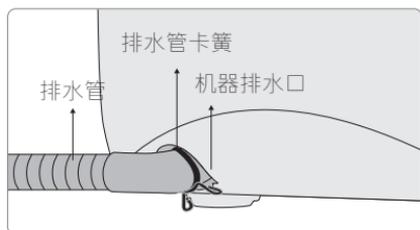

① 将排水管连接到机器排水口上，用排水管卡簧将其固定。

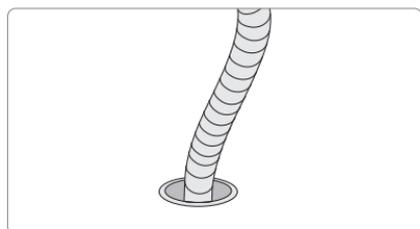

② 排水管插入地漏内一定深度（建议大于5cm）防止排水过程中水管脱落。

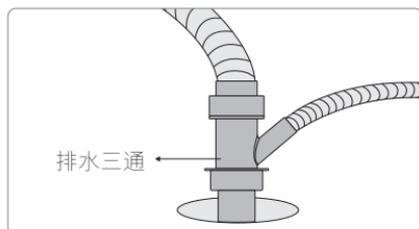

③ 必要时，可以使用排水三通，将2台洗衣机排水管接入一个地漏。

## 洗涤程序介绍

**煮洗**：温水洗涤后，高温煮洗杀菌，请确认衣物材质是否适合高温洗涤。


**净渍**：温水洗涤，强力去污，适用于较重污渍的衣物洗涤。

**标准**：温水洗涤，适用于轻度污渍的衣物洗涤。

**洗+烘**：净渍洗涤后，自动烘干，请注意衣物材质。

**洁桶**：高温蒸汽洁桶，请勿放入衣物。

App中可选择更多洗涤程序，请在App中查阅详细说明。

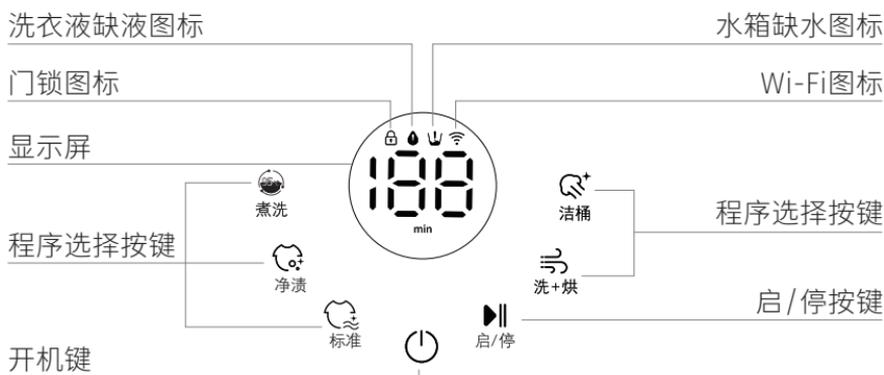

## 控制面板介绍

### 1. (🔒) 门锁图标

图标常亮：舱门已上锁，此时可正常运行程序。

图标熄灭：舱门已解锁，此时不可进行任何操作。

### 2. (💧) 洗衣液缺液图标

图标常亮：洗衣液即将用尽，需及时更换洗衣液盒。

注：更换上新洗衣液盒后，缺液图标将会在后续使用1-2次程序后消失。

### 3. (📶) Wi-Fi图标

图标常亮：洗衣机成功连接到路由器。

图标慢闪：洗衣机待联网。

图标快闪：洗衣机掉线重连。

### 4. 显示屏

显示洗涤/烘干程序剩余时间及错误代码。

注：剩余时间为预计时长，实际时长可能会因水压、水温、衣物情况不同而与预计时长略有差异。

### 5. 程序选择按键

短按选择各洗涤/烘干/清洁程序。

## 6. 开机键

长按开机键开机/关机。

## 7. 启/停按键

短按启/停按键，启动或暂停程序。



## 8. 开启/关闭舱门

开启舱门：通电后，请轻触舱门底部，舱门将开启。

关闭舱门：张开手掌，从舱门顶部(显示位置)向下推压，关闭舱门。

注意：洗衣机需先连接上电源才可对舱门进行操作打开，未接通电源时，舱门不可操作；

轻触后开门，请勿强行拉门；关门时需手动将门按压闭合到位。

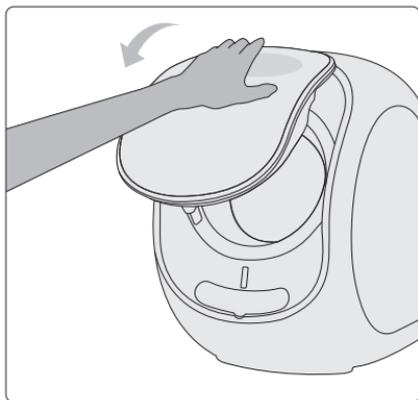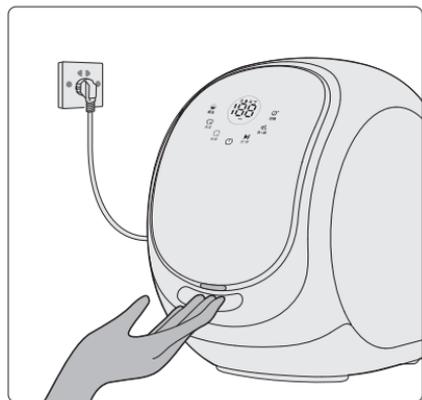

## 洗衣液自动投放系统功能介绍

搭配专用的原装洗衣液盒，实现系统自动投放专用洗衣液，用量更节省，洗涤效果更佳，同时避免手动投放量过多或过少而导致洗涤效果欠佳。

注：当洗衣液自动投放系统正常工作时，请勿再投入其他洗涤剂。

(原装洗衣液用完可通过官方渠道购买，以获得最佳的洗涤效果和体验)


### 洗衣液盒安装如下图所示：

1. 打开洗衣液槽口，取下洗衣液密封塞，将洗衣液盒按箭头方向投放到机器中，双手往槽口内推压直至听到“咔哒”一声。

2. 安装到位后再撕开透气锡纸，确认安装完毕，然后关闭旋转盖。

(请尽量使用官方自动投放系统的洗衣液以获得最佳洁净体验，若使用其他品牌洗衣液请注意必须为低泡类型且不要超过3ml，以免桶内泡沫过多影响洗涤效果。)

## 洗衣液安装图示

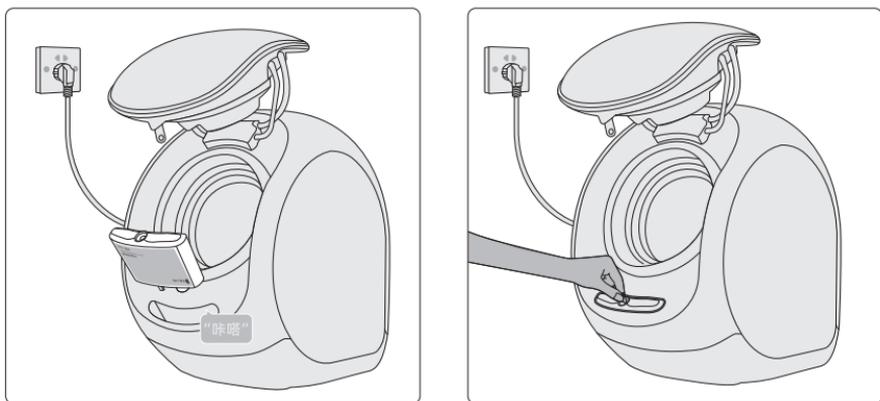

## 其他功能介绍

### 门锁

洗涤程序开始后，舱门将自动上锁，门锁图标常亮。洗涤程序结束后，门锁图标常亮，轻触舱门底部开门。

### 中途添衣功能

在洗涤过程中短按“启/停”按键，暂停洗涤，等待系统检测几秒后，如果桶内水位、温度满足开门条件，可以打开舱门添加衣物。关闭舱门后短按“启/停”按键，洗衣机继续洗涤。

当轻触舱门底部开门时，屏幕显示“H”，表示桶内水位过高或温度过高，不满足开门条件，此时门锁图标常亮，舱门不可开启。当桶内水位降低或温度降低后，可再次尝试开门。

### 预约功能

预约功能仅限通过App使用。预约结束时间可能会因水压、水温、衣物情况不同而与实际结束时间略有差异。

### 定时洁桶功能

定时洁桶功能仅限通过App使用。在App中选择洁桶功能，可预约每日固定时间执行。适用于在每日固定时间预先消毒内桶，为洗涤衣物做好准备。

### 衣物保管功能

洗涤/烘干程序结束后，如用户超过30分钟未开门取出衣物，则自动启动48小时衣物保管功能，定时翻动物品并引入新风换气，防止细菌滋生产生异味，直到用户开门取出衣物为止。

衣物保管功能默认开启，可在App中设置关闭。

## 断电记忆功能

在洗衣机运行过程中，若突然停电或者断电，洗衣机将记忆程序运行情况，恢复供电开机后，洗衣机将按照原来的程序继续工作。

## App快速设置

1. 首先请您连接移动设备至家庭Wi-Fi网络并打开手机蓝牙功能、位置开关。
2. 扫描下方二维码下载安装“daily neaty” App。



ios



Android

## 绑定Wi-Fi

打开App后点击“+添加设备”进入添加搜索设备页面；  
长按3s洁桶键并等待5-10s直到出现扫描到的设备；  
点击扫描到的设备，根据提示输入家庭Wi-Fi密码，并点击“下一步”，  
等待自动配网完成。





## 洗衣提示

1. 洗涤前请查看衣物上的洗涤指南标识，标识上有所含织物情况及其适合的洗涤方法；
2. 不同颜色的衣物，请分开洗涤，避免染色；
3. 洗涤前请检查衣物，确认没有硬物、异物后再进行洗涤；
4. 易磨损易缠绕的衣物、有硬质饰品的衣物，建议放入结实的洗衣袋中洗涤；
5. 如污渍较多，可先用少量洗涤剂搓洗，再放入洗衣机洗涤，可以提高洗净能力；
6. 建议正确使用自动投放功能。原装洗衣液能配合洗衣机达到最佳洗涤效果。

## 烘干提示

1. 有右侧标记的衣物可以用本机烘干： = 高温烘干  = 低温烘干  
有右侧任一标记的衣物不可烘干：    
2. 请勿烘干含羊毛、丝绸、蕾丝、皮革、发泡橡胶或类似材料的衣物；
3. 如烘干过程中断，桶内衣物可能很烫，尤其是金属配件，需小心灼伤；
4. 本机的烘干功能均为智能烘干，自动实时判断桶内衣物潮湿程度，当衣物足够干燥时自动结束烘干过程。因此启动烘干功能后，剩余时间显示仅为预估参考时间，实际时间会随衣物实际烘干情况而实时自动调节，与最初显示时间有所不同属于正常现象。

## 问题和解决方案

状态	现象	排除方法
运转前	新机器桶内有残留水	在出厂前需进行质量检测，桶内有少量残留水属正常现象。
	有异味	新机器密封圈橡胶件味道，使用一段时间后将消失。请先运行“洁桶”功能，对新机器做清洁处理，可以有效减少异味。
洗涤时	不能中途开门添加衣物	大多数情况下，按下“启/停”按键，程序会暂停，可以打开门；但当水位过高或桶内温度过高时，是无法开门添加衣物的。详见中途添衣功能。
脱水时	脱水效果不好	检查衣物是否打结无法解开。
	洗衣机振动大	①检查2个运输螺栓是否已经拆除； ②检查洗衣机是否放置在水平、稳定的平面上。
	不排水或排水慢	①检查排水管是否被过度弯折或堵塞； ②检查过滤网是否堵塞； ③检查排水管口位置是否过高。
其他	显示时间不变化	洗衣机在反复尝试抖散衣物，确保分布均匀便于高速脱水。
	实际运行时间比显示时间长	洗衣机通过较长时间来尝试抖散衣物；受环境温湿度情况影响，烘干会自动延时，确保最佳烘干效果。

## 故障处理

故障代码	代码说明	解决方法
E1	进水异常	检查水龙头是否打开。
E2	排水异常	①检查排水管是否通畅； ②检查过滤网是否堵塞。
E3	门锁异常	检查门是否关好锁紧，检查门锁是否卡住无法弹开。
EU	脱水异常	检查衣物是否成团放入或打结，或背部运输螺栓是否未取下，或洗衣机是否未放在坚固平整的平面上。
H	暂时无法开门	温度过高或水位过高，需等待冷却，或重新运行程序排水后，可以再次轻触舱门底部尝试开门。
其余E代码和F代码	其他异常	关闭电源，拔下电源插头，等待1分钟后重新开机，如果异常不能消除，请联系报修。


注意：进行清洁维护前，请先将电源插头从插座上拔下。

### 清洁门密封圈

建议经常清洁门密封圈，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。密封圈的沟槽内如有异物，请务必将其取出，以免磨损密封圈。

### 清洁排水过滤网

建议每月至少一次，拧开机身尾部的过滤网，排空残留水，清洗过滤网上的残渣和污渍，将过滤网装回原位，必须拧紧，以免漏水。

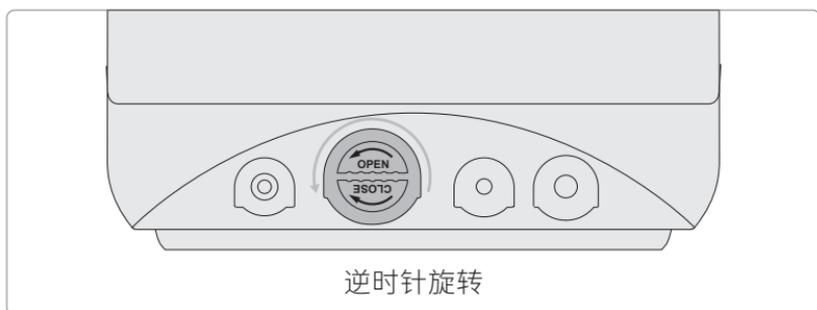

### 清洁水路

鉴于脏污的积存会影响进水速度，故建议半年一次清洁进水三通和转接头。

首先取下与其连接的进水管，旋下相应的部件，用净水冲洗零件内部，最后将洗净的部件与进水管重新安装。

### 简单清洁内桶

建议经常运行蒸汽洁桶程序，或使用App打开定时洁桶功能，能够有效保持内桶洁净，避免细菌滋生。

## 产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电脑板	X	○	○	○	○	○
变频电机	X	○	○	○	○	○
控制器件	○	○	○	○	○	○
电源线、线束	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
包材件	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
 ○：标示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求之下。  
 X：标示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求，但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内。  
 本产品在使用正常情况下，环保使用年限为20年。



RoHS认证  
扫一扫




## 基本参数

产品名称	全自动滚筒洗烘一体机		
产品型号	MW1A	防水等级	IPX4
额定电压	220V~	进水水压	0.05~0.8(MPa)
额定频率	50Hz	外形尺寸	265*405*430(mm)
最大输入功率	540W	净重/毛重	13/16(kg)
额定洗涤输入功率	20W	额定洗涤/脱水容量	0.2kg
额定脱水输入功率	70W	额定烘干容量	0.2kg
额定加热输入功率	480W	额定容积	2.5L
额定烘干输入功率	180W	最高脱水转速	800rpm

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2020DP10833的无线电发射模块。  
 执行标准：GB 4706.1-2005；GB 4706.24-2008；GB 4706.20-2004；  
 GB 19606-2004；GB4343.1-2018；GB 17625.1-2012

## 电气原理图

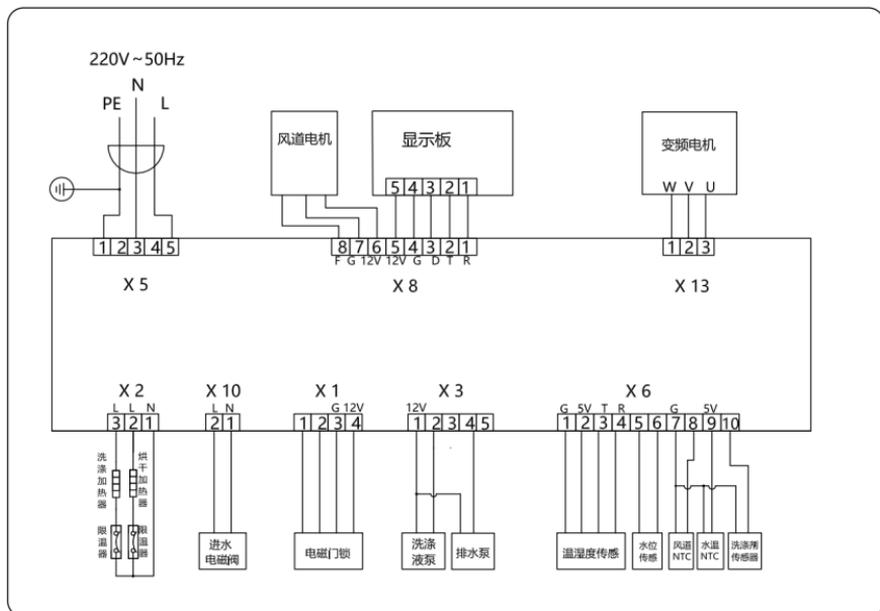

## 售后服务

感谢您选择daily neaty NIX内衣物洗烘一体机，我公司将严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，按照国家三包规定执行三包服务，并为您提供下列服务：

1. 凭有效购机凭证（发票、正规渠道交易截图、保修卡等）享受整机一年免费保修（非商业用途），主要部件(电机、电脑板、泵、阀、传感器、加热器、门锁等) 保修三年。

2. 以下情况不属于免费保修服务范围，但可实行收费维修：

- ① 因使用、维护、保管不当造成商品损坏的；
- ② 未经daily neaty授权的人员私自拆动造成损坏的；
- ③ 在非daily neaty官方授权的渠道购买的产品；
- ④ 无有效购买凭证或超过三包有效期限的；
- ⑤ 有效购买凭证与修理商品型号不符或者涂改的；
- ⑥ 因自然灾害、意外因素等不可抗力造成损坏的。

具体收费标准，由daily neaty售后服务中心上门检测后确认。

3. 适合地区：本服务只适合中国大陆地区，若产品移至香港、澳门、台湾地区或其他国家，本条款自动失效。

4. 本产品为家用电器，除家庭以外(如学校、医院、部队、公寓、商业场所等)使用的本产品，不属于免费保修范围。

5. 服务电话：400-811-0520

合格证  
Certificate of Quality

使用产品前请仔细阅读说明书 V2

---

制 造 商：广州奕至家居科技有限公司

地 址：广州市黄埔区黄埔公园西路166号1503、1504单元(仅限办公)

产 地：江苏·南京

服务电话：400-811-0520